SAMSUNG

SGH-C260
Uporabniški priročnik

- Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku za vaš telefon ne veljajo v celoti. To je odvisno od nameščene programske opreme, vašega ponudnika storitev in države.
- Glede na državo sta lahko vaš telefon in dodatna oprema drugačna od prikazanih na slikah v tem priročniku.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16863A
Slovenian. 11/2007. Rev.1.0

Vstavljanje kartice SIM in baterije

1. Odstranite pokrov baterije in vstavite kartico SIM.

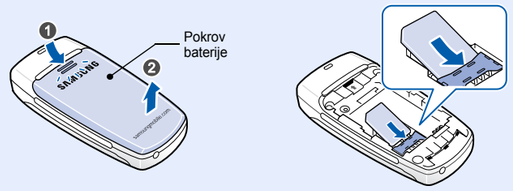

2. Vstavite baterijo in ponovno namestite pokrov.

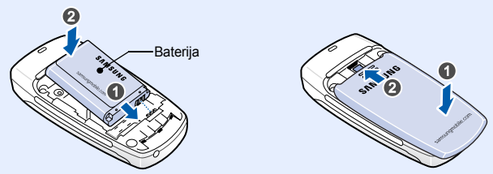

Polnjenje baterije

1. Priključite priloženi polnilec.

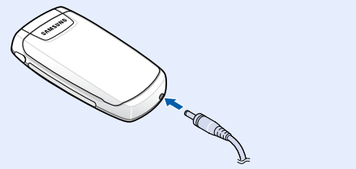

V stensko vtičnico z izmeničnim tokom

Opomba: Nikoli ne vtaknite konektorja slušalke v adapter za napajanje.

2. Po končanem polnjenju polnilec izvlecite.

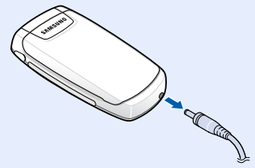

Opomba: Najprej morate izvleči polnilec, šele nato lahko odstranite baterijo, sicer se telefon lahko poškoduje.

Prikaz telefona in funkcije tipk

Tipka za dostop do spleta/ potrditev
V stanju pripravljenosti imate dostop do spletnega brskalnika. Izberete označeno možnost ali potrdite vnos v menijskem načinu.

Izbirni tipki
Izvede se funkcija, ki je prikazana z besedilom nad tipko.

Tipka za klicanje
Z njo kličete in sprejmete klic. V stanju pripravljenosti z njo odprete zadnje klice.

Tipka za strežnik telefonskega predala
▶ *Strežnik telefonskega predala*

Tipka za preklic/brisanje
Izbriše znake na zaslonu. Vrnete se na prejšnjo stopnjo menija.

Štirismerne navigacijske tipke
Za pomikanje po možnostih menija v menijskem načinu. Za neposreden dostop do priljubljenih menijev v stanju pripravljenosti.

Tipka za vklop in izklop/ končanje klica
Če jo pritisnete in držite, se telefon vklopi ali izklopi. S to tipko tudi končate klic.

Tipka za tihi način
▶ *Tihi način*

Tipke za vnos besedila in številk

Tihi način Če želite utišati vse zvoke telefona, v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko #. Za izhod ponovno pritisnite in držite to tipko.

Strežnik telefonskega predala Za dostop do strežnika telefonskega predala v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko 1.

Zaslon

Telefon je v načinu pripravljenosti, kadar ne kličete ali uporabljate menija. Če želite poklicati številko, mora biti telefon v stanju pripravljenosti.

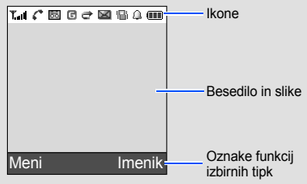

V zgornjem delu zaslona v telefonu se prikazujejo naslednje statusne oznake:

Ikona	Opis
	Jakost prejetega signala
	Vzpostavljen je klic
	Ste zunaj območja signala; ne morete opravljati ali prejemati klicev, razen klicev v sili
	Omrežje GPRS
	Gostujoče omrežje
	Način zvonjenja je nastavljen na vibriranje
	Tihi način
	Funkcija za preusmeritev klicev je vključena
	Novo besedilno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Nastavljen je alarm
	Stanje baterije

Uporaba menijev

Če želite vstopiti v glavni meni, v stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko **Meni**.

Oznake v spodnjih kotih zaslona prikazujejo trenutne funkcije izbirnih tipk. Če želite izvesti označeno funkcijo, pritisnite levo ( ) ali desno ( ) izbirno tipko.

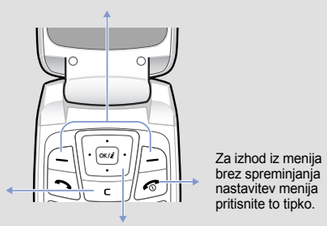
Če se želite vrniti na prejšnjo stopnjo menija, pritisnite izbirno tipko ali C.
Za izhod iz menija brez spreminjanja nastavitev menija pritisnite to tipko.

Štirismerne navigacijske tipke ( ) lahko uporabite kot bližnjice za dostop do priljubljenih menijev.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko **Meni**.
2. Izberite **Nastavitve telefona** → **Bližnjica**.
3. Izberite tipko.
4. Izberite meni, ki ga želite dodeliti tipki.

Če želite izbrati ali spremeniti meni ali funkcijo:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko **Meni**.
2. Uporabite navigacijske tipke, da pridete do želenega menija in nato izbirno tipko **Izberi** ali .
3. Če meni vsebuje podmenije, poiščite želenega tako, da uporabite navigacijske tipke. Pritisnite izbirno tipko **Izberi** ali , da se odpre podmeni.

   Če vsebuje izbrani meni še dodatne podmenije, ponovite ta korak.
4. Če želite najti želeno nastavitev, uporabite navigacijske tipke.
5. Pritisnite izbirno tipko **Izberi** ali , da potrdite izbrano nastavitev.

Številke bližnjic

Do želenih menijev lahko hitro pridete z uporabo številk bližnjic. V menijskem načinu se številka bližnjice prikaže pred imenom menija.

Vklop ali izklop telefona

1. Če želite telefon vklopiti, pritisnite in držite več kot eno sekundo.
2. Pritisnite izbirno tipko **Da** ter sledite navodilom na zaslonu, da nastavite čas in datum.
3. Če želite telefon izklopiti, pritisnite in držite več kot dve sekundi.

Menjava jezika na zaslonu

1. V stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko **Meni**.
2. Izberite **Nastavitve telefona** → **Jezik**.
3. Izberite jezik.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti vpišite omrežno skupino in telefonsko številko ter pritisnite .
2. Ko želite klic končati, pritisnite .

Sprejem klica

1. Ko telefon zazvoni, pritisnite izbirno tipko **Sprejmi** ali , da sprejmete klic.

   Če želite klic zavrniti, pritisnite izbirno tipko **Zavrni** ali .
2. Ko želite klic končati, pritisnite .

Nastavitev glasnosti

1. V stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko **Meni**.
2. Izberite **Zvočne nastavitve** → **Glasnost zvonjenja**.
3. Pritisnite tipko za **Gor** ali **Dol**, da nastavite stopnjo glasnosti.
4. Pritisnite izbirno tipko **OK**.

Spreminjanje melodij zvonjenja za klice

1. V stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko **Meni**.
2. Izberite **Zvočne nastavitve** → **Ton zvonjenja**.
3. Izberite ton zvonjenja.

Ponovno klicanje zadnjih številk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite .
2. Pritisnite tipko **Gor** ali **Dol**, da se pomaknete do želene številke.
3. Pritisnite , da pokličete številko.

Zemljevid menijev

1. SIM orodja*

2. Dnevnik klicev
   - 2.1 Neodgovorjeni klici
   - 2.2 Prejeti klici
   - 2.3 Opravljeni klici
   - 2.4 Izbriši vse
   - 2.5 Čas pogovora
   - 2.6 Strošek pogovora*

3. Omrežne storitve
   - 3.1 Preusmeritev klica
   - 3.2 Zapora klicev
   - 3.3 Čakajoči klic
   - 3.4 Izbira omrežja
   - 3.5 ID kličočega
   - 3.6 Zaprta skupina uporabnikov

4. Zvočne nastavitve
   - 4.1 Ton zvonjenja
   - 4.2 Glasnost zvonjenja
   - 4.3 Vrsta opozorila
   - 4.4 Ton tipk
   - 4.5 Glasnost tipkovnice
   - 4.6 Ton sporočila
   - 4.7 Opozarjanje na klic
   - 4.8 Zvok pokrovčka
   - 4.9 Posebni toni

5. Sporočila
   - 5.1 Prejeto
   - 5.2 Poslano
   - 5.3 Ustvari sporočilo
   - 5.4 Predloge
   - 5.5 Nastavitve
   - 5.6 Izbriši vse
   - 5.7 Stanje pomnilnika
   - 5.8 Telefonski predal
   - 5.9 Oddajanje

6. Zabava
   - 6.1 Brskalnik WAP
   - 6.2 Zvoki
   - 6.3 Slike
   - 6.4 Izbriši vse
   - 6.5 Stanje pomnilnika

7. Organizator
   - 7.1 Budilka
   - 7.2 Koledar
   - 7.3 Čas in datum
   - 7.4 Računalnik
   - 7.5 Seznam opravil
   - 7.6 Glasovna beležka
   - 7.7 Menjava valute

8. Imenik
   - 8.1 Iskanje
   - 8.2 Nov vpis
   - 8.3 Iskanje skupine
   - 8.4 Uredi skupino
   - 8.5 Hitro izbiranje
   - 8.6 Izbriši vse
   - 8.7 Stanje pomnilnika
   - 8.8 Številke operaterja*

9. Nastavitve telefona
   - 9.1 Nastavitve zaslona
   - 9.2 Pozdravno sporočilo
   - 9.3 Lastna številka
   - 9.4 Jezik
   - 9.5 Varnost
   - 9.6 Posebne nastavitve
   - 9.7 Bližnjica
   - 9.8 Povrnitev tovarniških nastavitev

*Prikazano le, če vaša SIM kartica to podpira.

Vnos besedila

Spreminjanje načina za vpisovanje besedila

V polju za vnos besedila pritisnite desno izbirno tipko, dokler se ne prikaže oznaka želenega načina vnosa:

- T9 : način T9 (pisanje s slovarjem)
- A : način ABC
- 1 : način za pisanje številk
- Brez: Način za pisanje simbolov

Način T9 (pisanje s slovarjem)

1. Za začetek vnašanja besede uporabite tipke od **2** do **9**. Vsako tipko pritisnite enkrat za eno črko.

   Primer: Če želite v načinu T9 vnesti besedo »Zdravo«, pritisnite **9**, **3**, **7**, **2**, **8**, in **6**.

   T9 predvideva besedo, ki jo vnašate, beseda pa se lahko spremeni z vsakim naslednjim pritiskom tipk.

2. Vnesite celo besedo, preden začnete urejati ali brisati znake.

3. Ko se beseda pravilno prikaže, preidite na 4. korak. Sicer pritisnite **0** za prikaz preostalih besed, ki so sestavljene iz črk, ki ste jih vtipkali.

   Na primer, za besedi *Of* in *Me* uporabite **6** in **3**.

4. Pritisnite #, da vnesete presledek in vpišete naslednjo besedo.

Način ABC

Uporabite tipke, označene z želenim znakom:

– enkrat za prvi znak,

– dvakrat za drugi znak,

– in tako naprej.

Na primer, tipko **2** pritisnite trikrat, da vpišete črko »C«, tipko **5** pa dvakrat, da vpišete črko »K«.

Način za pisanje številk

Pritisnite tipke, ki ustrezajo želenim številkam.

Način za pisanje simbolov

Uporabite številske tipke, ki ustrezajo želenemu simbolu in nato izbirno tipko **OK**. Za prikaz dodatnih simbolov lahko pritisnete tipko za **Gor** ali **Dol**.

Nasveti za vnašanje besedila

- Če želite premakniti kazalko, uporabite navigacijske tipke.
- Če želite izbrisati znake enega za drugim, uporabite tipko **C**. Če želite izbrisati celotni prikaz, pritisnite in držite tipko **C**.
- Če želite med znake vstaviti presledek, pritisnite #.
- Če želite v načinu T9 ali ABC spremeniti velikost črk, pritisnite tipko *.
- Če želite v načinu T9 ali ABC vstaviti ločila, pritisnite tipko **1**.

Pošiljanje besedilnega sporočila

1. V stanju pripravljenosti pritisnite izbirno tipko **Meni**.
2. Izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo**.
3. Vnesite besedilo sporočila.
4. Pritisnite izbirno tipko **Možn.** in dodajajte elemente z naslednjimi možnostmi:
   - **Dodaj predmete**: za dodajanje zvokov, slik ali animiranih slik.
   - **Dodaj predloge**: za dodajanje besedilnih predlog.
   - **Dodaj iz imenika**: za dodajanje stikov iz imenika.
   - **Dodaj zaznamek**: za dodajanje zaznamkov.
5. Pritisnite izbirno tipko **Možn.** in izberite **Samo pošlji**, **Pošlji in shrani** ali **Samo shrani**.
6. Če izberete **Pošlji in shrani** ali **Samo shrani**, morate izbrati mesto pomnilnika.
7. Vnesite številko prejemnika in potrdite z izbirno tipko **OK**.

Hitra navodila za uporabo funkcij

V tem poglavju so na kratko razložene funkcije telefona.

Funkcija	Opis	Izberite
Uporaba storitev kartice SIM	Za uporabo številnih dodatnih storitev, ki jih omogoča vaš ponudnik storitev.	Meni > SIM orodja
Ogled zadnjih klicev	Ogled zadnjih opravljenih, prejetih ali neodgovorjenih klicev.	Meni > Dnevnik klicev > Neodgovorjeni klici, Prejeti klici ali Opravljeni klici
Brisanje zadnjih klicev	Izbris seznamov klicev glede na vrsto klicev ali vseh naenkrat.	Meni > Dnevnik klicev > Izbriši vse
Prikaz časa pogovora	Ogled trajanja zadnjih opravljenih in prejetih klicev. Tudi ponastavitev števca časa.	Meni > Dnevnik klicev > Čas pogovora
Prikaz stroškov klica	Ogled stroškov vaših pogovorov.	Meni > Dnevnik klicev > Strošek pogovora
Omrežne storitve	Dostop do omrežnih storitev, ki jih ponuja vaš ponudnik storitev.	Meni > Omrežne storitve
Izbira načina in glasnosti zvonjenja	Izbira tona zvonjenja za dohodne klice ali stopnje glasnosti.	Meni > Zvočne nastavitve > Ton zvonjenja ali Glasnost zvonjenja
Vrsta opozorila	Izbira vrste opozorila za zvonjenje.	Meni > Zvočne nastavitve > Vrsta opozorila
Izbira tona tipk	Izbira tona, ki ga boste slišali ob pritisku na tipko.	Meni > Zvočne nastavitve > Ton tipk

Funkcija	Opis	Izberite
Izbira glasnosti tipkovnice	Za prilagoditev glasnosti tipk.	Meni > Zvočne nastavitve > Glasnost tipkovnice
Izbira tona sporočila	Izberite opozorilni ton za prejeta sporočila SMS in sporočila oddaje.	Meni > Zvočne nastavitve > Ton sporočila
Opozarjanje na klic	Nastavitev telefona, ki vas opozori, ko med klicem prejmete novo sporočilo ali dobite opozorilo.	Meni > Zvočne nastavitve > Opozarjanje na klic
Zvok pokrovčka	Izbira tona, ki ga boste slišali ob odpiranju in zapiranju telefona.	Meni > Zvočne nastavitve > Zvok pokrovčka
Posebni toni	Nastavitev dodatnih tonov za telefon.	Meni > Zvočne nastavitve > Posebni toni
Branje sporočil SMS	Branje prejetih ali poslanih sporočil.	Meni > Sporočila > Prejeto ali Poslano
Pošiljanje sporočil SMS	Ustvarjanje in pošiljanje sporočil drugim mobilnim telefonom.	Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo
Predloge sporočil	Prednastavitev predlog pogosto uporabljenih sporočil.	Meni > Sporočila > Predloge
Možnosti sporočil	Nastavitev možnosti za uporabo storitev pošiljanja in prejemanja sporočil.	Meni > Sporočila > Nastavitve
Brisanje sporočil	Brisanje sporočil v posameznem sporočilnem predalu ali vseh sporočil hkrati.	Meni > Sporočila > Izbriši vse
Stanje pomnilnika za sporočila	Preverjanje podatkov o pomnilniku za sporočila.	Meni > Sporočila > Stanje pomnilnika

Funkcija	Opis	Izberite
Telefonski predal	Dostop do strežnika telefonskega predala in poslušanje sporočil v omrežju.	Meni > Sporočila > Telefonski predal
Sporočilo za oddajanje	Spreminjanje nastavitev za to storitev in dostop do sporočil za oddajanje.	Meni > Sporočila > Oddajanje
Spletni brskalnik	Zagon in konfiguracija spletnega brskalnika.	Meni > Zabava > Brskalnik WAP
Dostop do pred-stavnostnih datotek	Dostop do zvokov ali slik v pomnilniku telefona.	Meni > Zabava > Zvoki, Slike
Brisanje vseh pred-stavnostnih datotek	Brisanje iger, zvokov ali slik v posameznem predstavnostnem predalu ali vseh predstavnostnih datotek hkrati.	Meni > Zabava > Izbriši vse
Stanje pomnilnika za zabavo	Preverjanje količine pomnilnika, ki se uporablja za igre, zvoke in slike.	Meni > Zabava > Stanje pomnilnika
Budilka	Nastavitev budilke, da se sproži ob določenem času.	Meni > Organizator > Budilka
Koledar	Spremljanje dnevnih ali mesečnih urnikov.	Meni > Organizator > Koledar
Čas in datum	Ročna nastavitev trenutnega časa in datuma.	Meni > Organizator > Čas in datum
Računalnik	Izvajanje osnovnih matematičnih funkcij.	Meni > Organizator > Računalnik

Funkcija	Opis	Izberite
Seznam opravil	Ustvarjanje seznama opravil in določanje rokov za vsako nalogo.	Meni > Organizator > Seznam opravil
Glasovna beležka	Snemanje in poslušanje glasovnih beležk.	Meni > Organizator > Glasovna beležka
Pretvornik valut	Pretvarjanje valut.	Meni > Organizator > Menjava valute
Iskanje stikov	Iskanje stikov v imeniku.	Meni > Imenik > Iskanje
Dodajanje novih stikov	Dodajanje novih stikov v imenik.	Meni > Imenik > Nov vpis
Iskanje skupin	Iskanje stikov v klicnih skupinah imenika.	Meni > Imenik > Iskanje skupine
Spreminjanje lastnosti klicne skupine	Izbira načina zvonjenja za dohodne klice in sporočila članov skupine. Tudi spreminjanje imena skupine.	Meni > Imenik > Uredi skupino
Hitro izbiranje	Dodeljevanje številk za hitro izbiranje (od 2 do 9) osmim najpogosteje klicanim številkam.	Meni > Imenik > Hitro izbiranje
Brisanje vizitk v imeniku	Brisanje vseh vizitk imenika, ki so shranjene v pomnilniku telefona ali na kartici SIM ali v obeh.	Meni > Imenik > Izbriši vse
Stanje pomnilnika v imeniku	Ogled skupnega števila vizitk imenika v pomnilniku telefona ali na kartici SIM.	Meni > Imenik > Stanje pomnilnika

Funkcija	Opis	Izberite
SDN (Servisne telefonske številke)	Dostop do seznama servisnih številk, ki jih je dodelil vaš ponudnik storitev. (Prikazana samo, če to podpira vaša kartica SIM.)	Meni > Imenik > Številke operaterja
Nastavitve zaslona	Spreminjanje nastavitev za prikaz in osvetlitev ozadja.	Meni > Nastavitve telefona > Nastavitve zaslona
Pozdravno sporočilo	Vnos pozdravnega sporočila, ki se prikaže ob vklopu telefona.	Meni > Nastavitve telefona > Pozdravno sporočilo
Preverjanje lastnih telefonskih številk	Preverjanje telefonskih številk ali dodeljevanje imen številkam.	Meni > Nastavitve telefona > Lastna številka
Jezik na zaslonu	Izbira jezika za besedilo na zaslonu.	Meni > Nastavitve telefona > Jezik
Varnost	Zaščita telefona pred nepooblaščeno uporabo.	Meni > Nastavitve telefona > Varnost
Mobilni sledilnik	Sledenje telefonu, če vam ga ukradejo ali ga izgubite. Če skuša nekdo uporabiti vaš telefon z drugo kartico SIM, bo telefon samodejno poslal prednastavljeno sledilno sporočilo vaši družini ali prijateljem.	Meni > Nastavitve telefona > Varnost > Mobilni sledilnik
Posebne nastavitve	Nastavitev funkcije samodejnega ponovnega izbiranja ali načina sprejema klica.	Meni > Nastavitve telefona > Posebne nastavitve

Funkcija	Opis	Izberite
Bližnjice menijev	Nastavitev navigacijskih tipk, da delujejo kot bližnjice za neposreden dostop do priljubljenih menijev.	Meni > Nastavitve telefona > Bližnjica
Ponastavitev telefona	Ponastavitev telefona na privzete tovarniške nastavitve.	Meni > Nastavitve telefona > Povrnitev tovarniških nastavitev

Pomembni varnostni napotki

Pred uporabo brezžičnega telefona preberite spodnja navodila. Neupoštevanje teh navodil je lahko nevarno ali nezakonito.

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona; pred pogovorom vozilo najprej parkirajte.

Izklopite telefon med točenjem goriva

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij.

Izklopite telefon v letalu

Brezžični telefoni lahko povzročajo motnje. Uporaba telefonov v letalu je nezakonita in nevarna.

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav

V bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva na zunanje radiofrekvenčne vplive. Upoštevajte vse predpise in pravila, ki so v veljavi.

Motnje

Vsi brezžični telefoni lahko povzročajo motnje, kar lahko vpliva na delovanje drugih naprav.

Posebni predpisi

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana.

Vodotesnost

Vaš telefon ni vodotesen. Hranite ga na suhem.

Pravilna uporaba

Telefon uporabljajte zgolj v pravilnem položaju (držite ga ob ušesu). Kadar je telefon vklopljen, se ne dotikajte antene po nepotrebnem.

Klici v sili

Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, kjer ste in pritisnite tipko . Ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne dovolijo.

Majhni otroci in telefon

Telefon, njegovi deli ali dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.

Dodatna oprema in baterije

Uporabljajte samo baterije in dodatno opremo, odobreno s strani proizvajalca Samsung, npr. slušalke in kable za prenos podatkov za osebni računalnik. Uporaba neodobrene dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon in je lahko nevarna.

OPOZORILO Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, lahko pride do eksplozije. Izrabljene baterije odvrzite v skladu z navodili.

Daljše poslušanje glasnih zvokov preko slušalk lahko poškoduje vaš sluh.

Strokovno usposobljen servis

Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno usposobljeno servisno osebje.

Informacije o stopnji specifične absorpcije (SAR)

Vaš brezžični telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega mejnih vrednosti za izpostavljenost radiofrekvenčnim (RF) signalom, ki jih določa Svet Evropske unije. Te mejne vrednosti so sestavni del obsežnih smernic in predstavljajo dovoljene količine radiofrekvenčnih signalov za prebivalstvo. Smernice temelijijo na varnostnih standardih, ki so jih izoblikovale neodvisne znanstvene organizacije, in sicer na podlagi temeljitega periodičnega presojanja znanstvenih ved.

Ti standardi vključujejo obsežno varnostno mero, ki zagotavlja varnost vsem osebam, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti pri brezžičnih telefonih uporablja mersko enoto SAR (Specific Absorption Rate). Mejna vrednost SAR, ki jo določa Svet EU, je 2,0 W/kg. Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je bila 0,815 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Izjava o skladnosti (R&TTE)

***Mi*, Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon: SGH-C260

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Valnost	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.4.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
DAS	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Direktive 1999/5/EC.

V členu 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je na prošnjo dostopna.

(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.08.30 (mesto in datum izdaje)

Yong-Sang Park / S. Direktor (ime in podpis pooblaščene osebe)

*** Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili telefon.**